









Návod k obsluze a údržbě











SNAPPER®




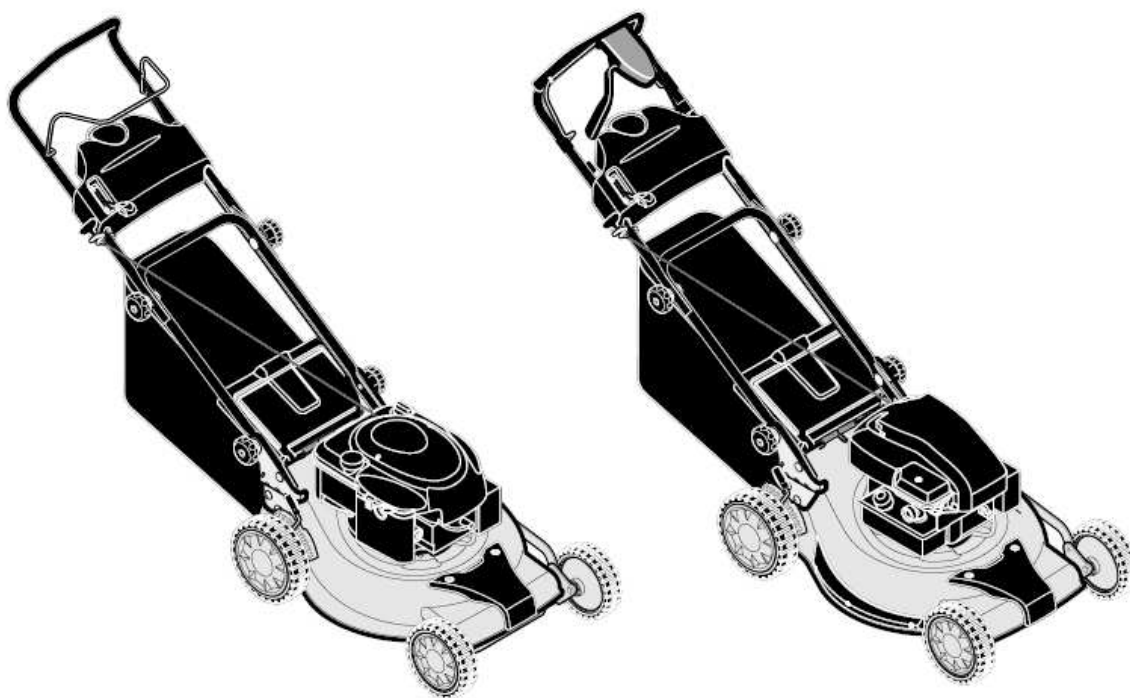


SNAPPER McDonough, GA., 30253 U.S.A.

Manual No. 880724 (I.R. 12/01/2007)

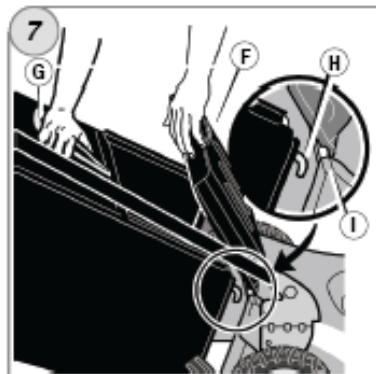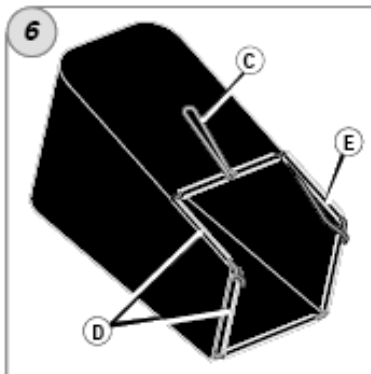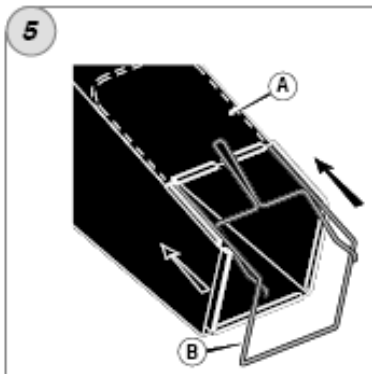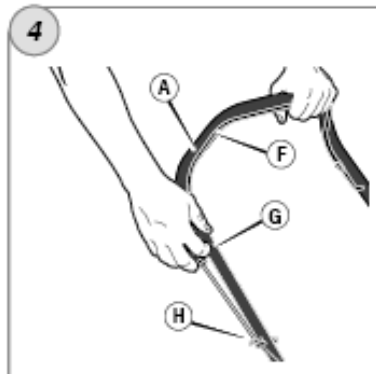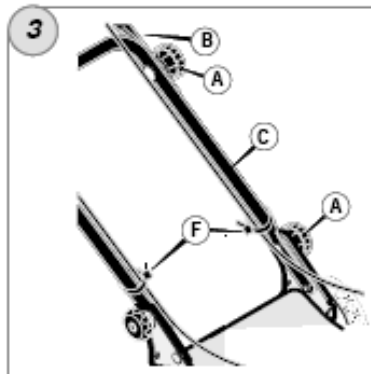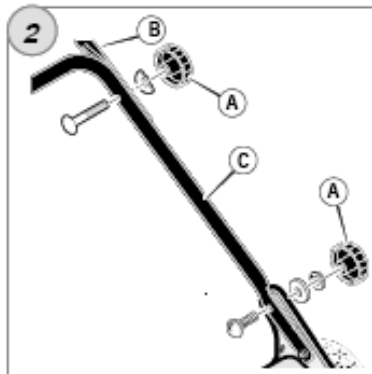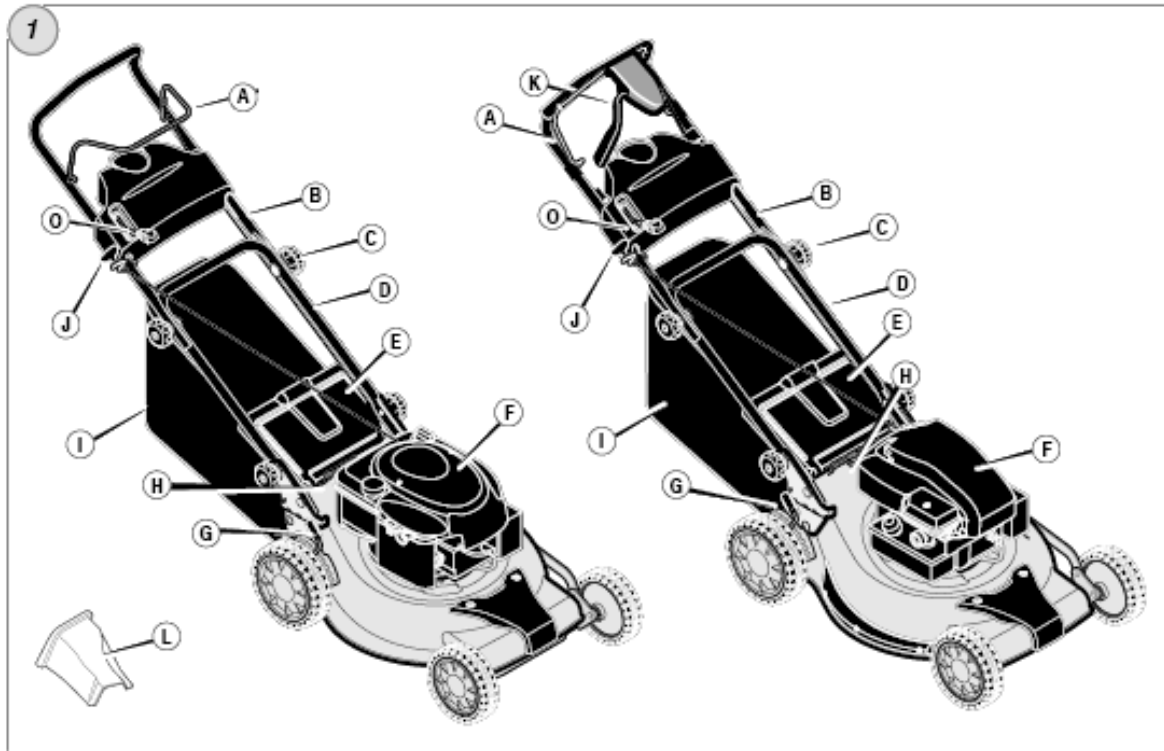

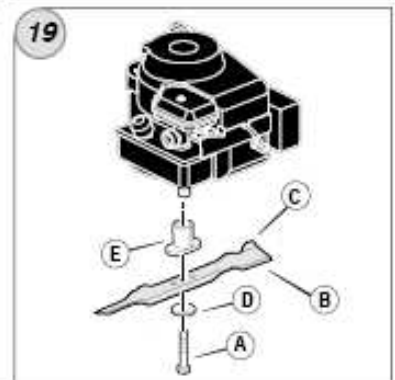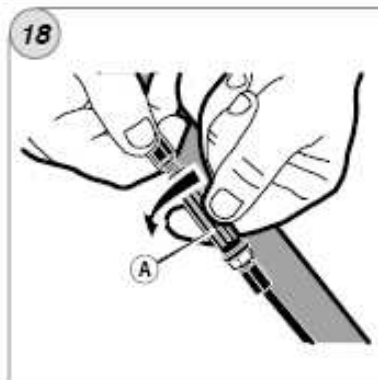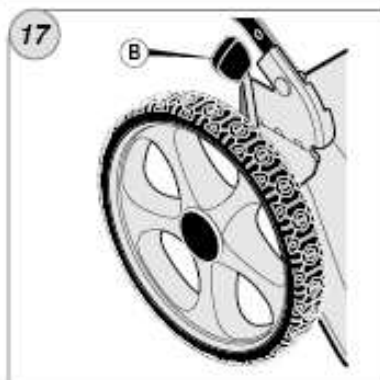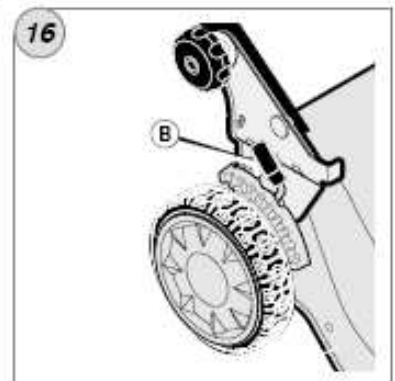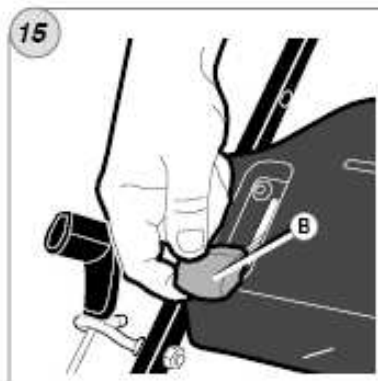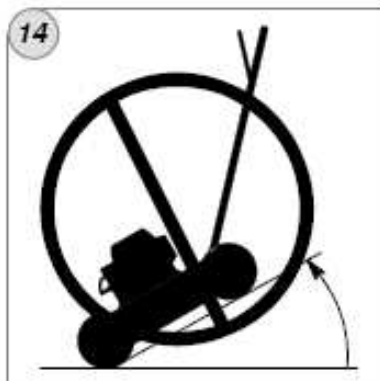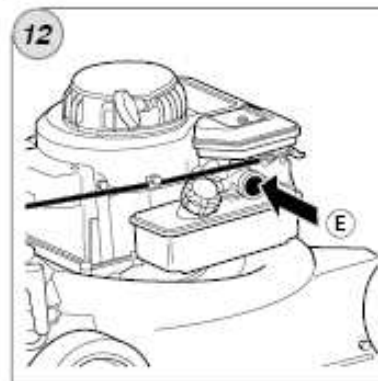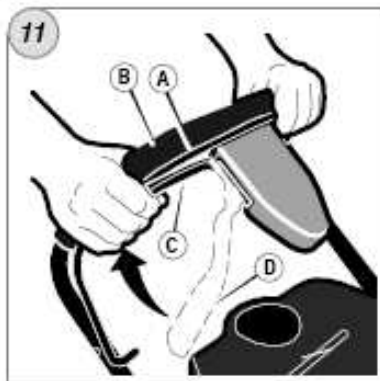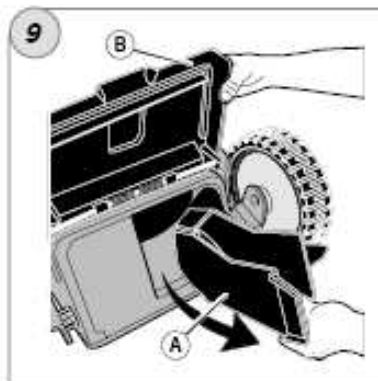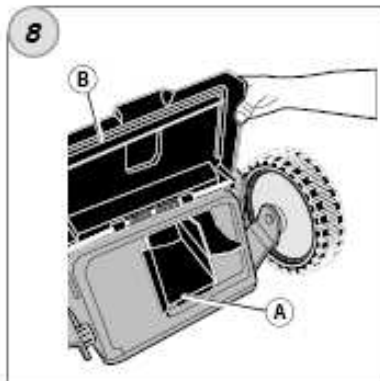

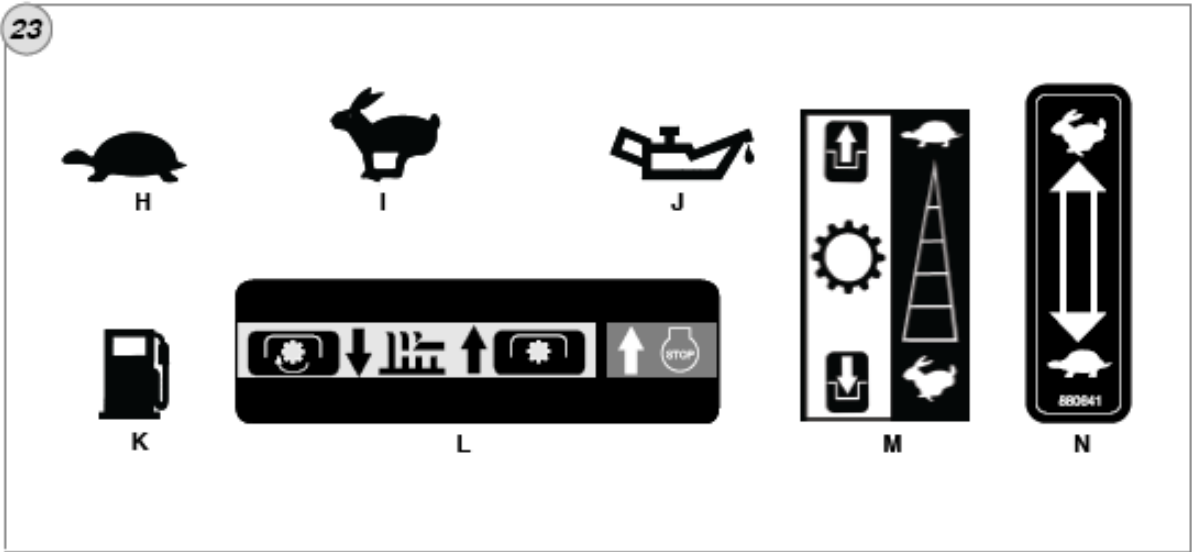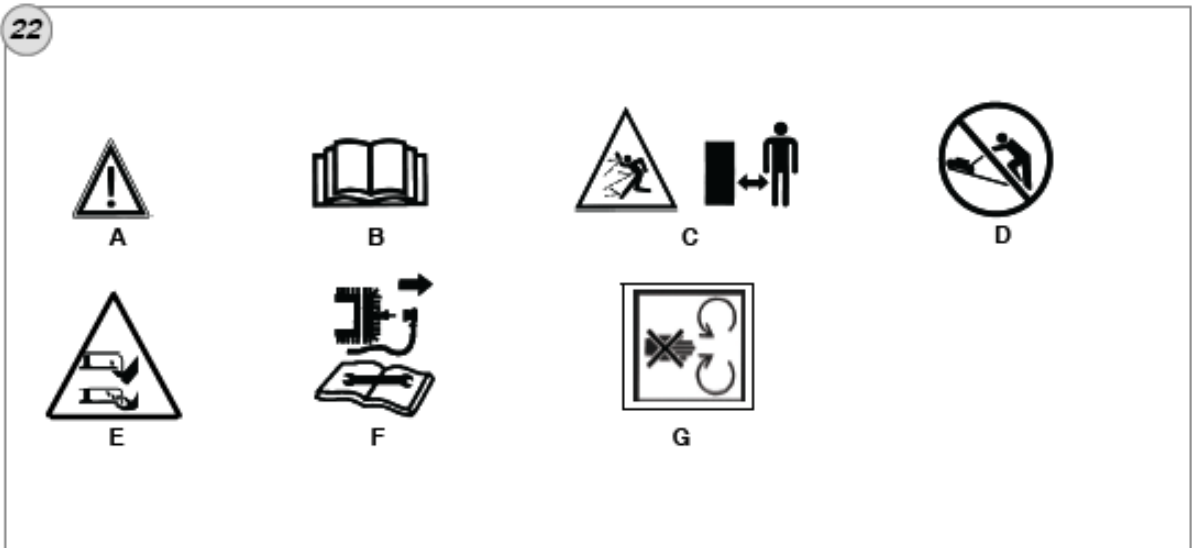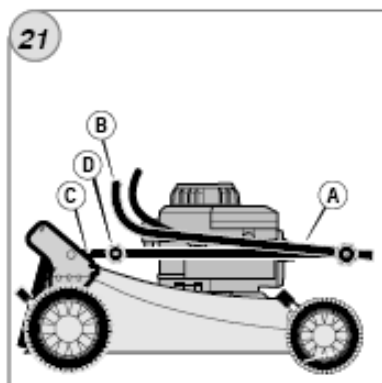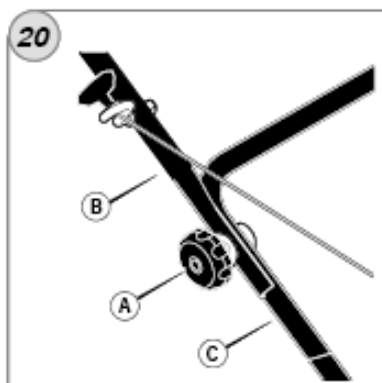




Obsah	
Obrázky	2
Bezpečnost obsluhy	5
Vlastnosti a ovládací prvky	7
Piktogramy	7
Montáž	7
Používání	8
Údržba	9
Řešení problémů	11
Záruční politika	12


Bezpečnost obsluhy

Symbole a varování

Symbol upozorňující na nebezpečí  se používá na označení informací o nebezpečných rizicích, které mohou vyústit k úrazu. Slovní upozornění (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ) se používá se symbolem upozorňujícím na nebezpečí, na označení pravděpodobnosti vzniku a možné vážnosti úrazu. Navíc symbol hazardu může být použitý na označení typu hazardu.

 **NEBEZPEČÍ** označuje hazard, který, pokud se mu nevyhnete, může způsobit smrtelný, a nebo vážný úraz.


 **VAROVÁNÍ** označuje hazard, který, pokud se mu nevyhnete, může způsobit smrtelný, a nebo vážný úraz.

 **UPOZORNĚNÍ** označuje hazard, který, pokud se mu nevyhnete, může způsobit smrtelný, a nebo vážný úraz. **UPOZORNĚNÍ**, použití bez výstražného symbolu, označuje situaci, která by mohla vést k poškození výrobku.

Informace pro majitele

Poznejte svůj výrobek: Pokud rozumíte zařízení a jeho činnosti, tak dosáhnete jeho nejvyšší výkonnosti. Při čtení tohoto návodu si porovnávejte obrázky se zařízením. Zjistěte si a naučte se umístění a funkce ovládacích prvků. Kvůli prevenci nehod postupujte podle provozních pokynů a bezpečnostních pravidel. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Odpovědnost majitele

 **VAROVÁNÍ:** Tato sekačka dokáže odhazovat předměty. Při nedodržení následujících bezpečnostních nařízení, může dojít k vážnému úrazu obsluhy nebo blízko stojících osob. Majitel zodpovídá za dodržování níže uvedených pokynů.

Bezpečnostní předepsané postupy

Pro rotační sekačky obsluhované obsluhou krácející za sekačkou

Bezpečnostní provozní postupy

Pro rotační sekačky obsluhované obsluhou krácející za sekačkou:

I. Běžné používání

1. Přečtěte si, pochopte a dodržujte všechny pokyny uvedené na stroji a v návodě (návodech). Před nastartováním se důkladně seznamte s ovládacími prvky a správným používáním sekačky.

2. Seznamte se se všemi bezpečnostními a obslužnými obrázky, vytisknutými na tomto zařízení a všech přídatných zařízeních, anebo příslušenství.
3. Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti nebo pod rotující díly.
4. Obsluhovat sekačku smí jen odpovědné osoby, které jsou obeznámeny s pokyny.
5. Zkontrolujte plochu, na které má být sekačka používána. Vaše sekačka může odhodit malé předměty vysokou rychlostí a tím způsobit úraz nebo poškození majetku. Pohybujte se daleko od předmětů, které se mohou rozbít, jako jsou okna, automobilová skla, skleníky, atd..
6. V prostoru sečení se nesmí zdržovat žádné osoby, hlavně malé děti a domácí zvířata.
7. Oblečte si vhodný oděv, například košili s dlouhými rukávy nebo kabát. Vždy mějte oblečené dlouhé nohavice. Nenoste krátké nohavice.
8. Nenoste volný oděv, který může být zachycený zařízením.
9. Vždy používejte bezpečnostní brýle nebo bezpečnostní brýle s postranní ochranou při práci se sekačkou, aby jste si chránili oči před předměty, které mohou být odhozené sekačkou.
10. Vždy používejte pracovní rukavice a masivní obuv. Pro většinu osob je vhodná kožená pracovní obuv nebo nízké holiny. Chrání kotníky obsluhy a holenní kosti před malými kousky větví, třískami a jinými úlomky a zlepšují práci.
11. Je vhodné používat ochrannou pokrývku hlavy, jako opatření na ochranu před úderem malých létajících předmětů nebo úderem nízko visícími větví, větviček nebo jiných předmětů, kterých si obsluha nemusí všimnout.
12. Sekačku nepoužívejte bez správných krytů, anebo jiných bezpečnostních ochranných zařízení, nasazených na svém místě.
13. Toto zařízení používejte jen na stanovený účel. Sekačku nepoužívejte na ploše, na které je volný materiál, jako štěrk, větve, odpad, atd., který přináší riziko odhození předmětů a poškození sekačky.
14. Přečtěte si pokyny výrobců, týkající se správného používání a instalace příslušenství (vybavení). Používejte jen příslušenství schválené výrobcem.
15. Pracujte jen při denním světle nebo dobrém umělém osvětlení.
16. Sekačku nepoužívejte pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných léčiv, které mohou vyvolat ospalost nebo ovlivní vaši schopnost bezpečného používání tohoto stroje.
17. Sekačku nikdy nepoužívejte na sečení mokré trávy. Vždy mějte jistou chůzi; pevně držte rukojeť a krácejte; nikdy neběžte.
18. Před každým použitím zkontrolujte páku a bovden na ovládání plynu. Ujistěte se, že bovden je volný a že páka není poškozená. Taktéž zkontrolujte bovden do karburátoru, zda není ohnutý, zda nemá uvolněné přichytky a zda jeho pohybu nebrání nějaké překážky. Ověřte si, jestli ovládací závěs funguje správně.
19. Při přechodu přes štěrkové příjezdové cesty, chodníky nebo vozovky vypněte motor.
20. Sledujte provoz při práci v blízkosti vozovek nebo při přechodu přes vozovky.
21. Vždy vypněte motor když opouštíte zařízení, před čištěním, opravou nebo kontrolou zařízení a ujistěte se, že všechny rotující díly se zastavily. Nechte motor vychladnout, odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.

22. Pokud zařízení po nastartování začne nezvykle vibrovat, vypněte motor, odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčke. Ihned vyhledejte příčinu. Vibrace jsou obvykle varováním před problémy.
23. Po nárazu na cizí předmět vypněte motor. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky. Zkontrolujte zda nedošlo k poškození sekačky obsluhované osobou kráčející za sekačkou. Pokud je poškozená, tak ji nepoužívejte a nejprve ji dejte opravit.
24. Sekačku pravidelně kontrolujte. Ujistěte se, že díly nejsou ohnuté, poškozené ani uvolněné.
25. Při běžícím motoru nikdy sekačku nezvedejte ani nepřenášejte.
26. Je potřebné se vyhýbat příliš dlouhému působení hluku a vibrací, produkovaných zařízeními poháněným benzínovým motorem. Dělejte si přestávky, resp. používejte prostředky na ochranu sluchu před hlukem od motoru, jakož i robustní pracovní rukavice na snížení vibrace rukou.

II. Používání na svahu

Svahy jsou hlavními faktory, souvisejícími s podklouznutím a pády, při kterých může dojít k vážnému úrazu. Všechny svahy si vyžadují zvláštní pozornost. Pokud se na svahu cítíte nejistě, tak na něm neseďte.

Sečte napříč svahy; nikdy ne nahoru a dolů.

Odstraňte předměty, jako kameny, kořeny stromu, atd.

Sledujte díry, brázdy nebo nerovnosti. Vysoká tráva může skrývat překážky.

Neseďte v blízkosti příkopů nebo hrází. Obsluha nemůže ztratit jistotu chůze nebo rovnováhu.

Neseďte příliš strmé svahy (maximálně 15 stupňů) nebo terény s příliš nerovnou půdou. Buďte velmi opatrní při změně směru na svazích.

Neseďte mokrou trávu. Snížená jistota chůze může způsobit podklouznutí.

III. Děti

Pokud si obsluha není vědomá přítomnosti dětí, tak může dojít k tragickým nehodám. Děti jsou často upoutané sekačkou a sečením.

Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy.

1. Děti udržujte mimo prostor sečení a pod pozorným dohledem zodpovědné dospělé osoby.
2. Buďte ostražití a vypněte sekačku, jakmile se do prostoru sečení dostanou děti.
3. Před a během pohybu dozadu (couvání) se dívejte dozadu a dolů, aby jste uviděli malé děti.
4. Nikdy nedovolte dětem obsluhovat sekačku.
5. Dávejte velký pozor při přibližování se k nepřehledným rohům, keřům, stromům, anebo jiným objektům, které mohou omezit viditelnost.

IV. Servis

Dávejte velký pozor při manipulaci s benzínem a jinými palivy. Jsou zápalné a jejich výpary jsou výbušné.

- a. Používejte jen schválené nádoby.
- b. Nikdy neotvírejte uzávěr palivové nádrže, ani nedolévejte palivo při běžícím motoru. Před doplňováním paliva nechte motor vychladnout. Nekuřte.

- c. Palivo nikdy nedolévejte do stroje v uzavřených prostorech.
- d. Stroj nebo nádobu s palivem nikdy neskladujte v místnosti, v které je otevřený plamen, jako například ohřívač vody.
- e. Pokud je potřebné vypustit palivo z palivové nádrže, tak ho vypusťte venku. Vypuštěné palivo musí být uloženo v nádobě speciálně určené na skladování paliva nebo musí být opatrně zlikvidované.
- f. Starý olej a benzín musí být opatrně naplněn do nádob speciálně určených pro olej a palivo.
- g. Plné nádoby musí být opatrně přepravené do sběrného střediska na správnou recyklaci.
2. Motor nikdy nenechte běžet v budově nebo v uzavřeném prostoru.
3. Nikdy nedělejte nastavení nebo opravy při běžícím motoru. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčke, aby nedošlo k náhodnému nastartování (vyndejte klíč ze zapalování, pokud je motor vybavený elektrickým startováním). Při nastavování nebo opravách vždy používejte ochranu očí.
4. Často kontrolujte správné utáhnutí šroubů upevňujících motor.
5. Všechny matice a šrouby musí být stále utáhnuté a zařízení musí být udržované v dobrém stavu. Při výměně dílů nezapomeňte utáhnout montážní upevňovací prvky.
6. Nikdy nezasahujte do bezpečnostních zařízení. Pravidelně kontrolujte jejich správnou činnost.
7. Při vykonávání servisu nebo opravy sekačky, ji nenaklánejte nahoru, ani nepřevracejte, pokud se to výslovně nepožaduje v tomto návodu. Údržbu a opravy mohou být vykonávány na sekačce v rovné poloze. Některé opravy se vykonávají snáze, když se sekačka zdvihne na zvýšenou rampu nebo pracovní povrch.
8. Na snížení rizika, udržujte sekačku vždy očištěnou od trávy, listů nebo jiných nahromaděných úlomků. Rozlitý olej nebo palivo ihned utřete. Sekačku nechte před uložením vychladnout.
9. Pokud narazíte do nějakého předmětu, tak sekačku vypněte a zkontrolujte. Před nastartováním ji v případě potřeby nejprve opravte.
10. Před čištěním, opravou nebo nastavováním, vždy odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky.
11. Nemějte nastavený regulátor motoru ani nepřetlačujte motor.
12. V případě potřeby vymažte a vyměňte bezpečnostní a instruktážní potisk.
13. Aby se motor nepřehřál, vždy musí být nasazený, čistý filtr, chránící motor před různými úlomky.
14. Sekačku před uskladněním vždy zkontrolujte.
15. Používejte jen originální vybavení nebo schválené náhradní díly.
16. Žací nůž nahraďte dílem, schváleným výrobním závodem

Popis

Sekačka s krácející obsluhou je sekačka rotačního typu, poháněná motorem. Motor pohání žací nůž, umístěný pod krytem sekačky. Nůž zdvihá a žne trávu. Výšku sečení je možné nastavit podle požadované výšky trávy po sečení.

Posečená tráva se buď sbírá do sběrného koše na trávu, umístěného vzadu nebo u některých sekaček, může být recyklována a slouží jako hnojivo pro trávník. Recyklování posečené trávy je známe jako „mulčování“. Tlačené modely musí být ručně tlačené obsluhou. Modely s pojezdem mají systém pohonu zadních kol, který ulehčuje sečení.

Určené použití/Limity používání

Sekačka s krácející obsluhou je určená na sečení trávníku. Není povoleno žádné jiné použití. Není určená pro sečení vyšší trávy než 15 cm nebo trávy smíšené s vysokým plevelem. Tato sekačka je vhodná jen na soukromé používání v zahradě u domu. Není vhodná na sečení trávy ve veřejných parcích nebo hřištích.

Vlastnosti a ovládací prvky

(Obrázek 1) Následující vlastnosti a ovládací prvky si porovnejte se svým modelem. Ujistěte se, že poznáte jejich polohu a rozumíte jejich účelu.

- A. Páka na zastavení motoru
- B. Horní rukojeť
- C. Tlačítko nebo zajišťovací páčka
- D. Dolní rukojeť
- E. Zadní dvířka
- F. Motor
- G. Nastavení výšky
- H. Výrobní štítek
- I. Sběrný koš na trávu
- J. Rukojeť lanka navíjecího startéru
- K. Páka ovládání pohonu (Model s pojezdem)
- L. Mulčovací uzávěr

Piktogramy

DŮLEŽITÉ: Na vašem zařízení nebo v literatuře dodané se zařízením, jsou umístěny následující piktogramy. Před použitím zařízení se naučte a pochopte účel každého piktogramu.

Bezpečnostní varovné piktogramy (Obrázek 22)

- A. VAROVÁNÍ
- B. DŮLEŽITÉ: Před používáním tohoto stroje si přečtěte návod na jeho používání.
- C. VAROVÁNÍ: Odhozené předměty. V blízkosti stroje se nesmí zdržovat žádné osoby. Před používáním tohoto stroje si přečtěte pokyny pro uživatele.
- D. VAROVÁNÍ: Tento stroj nepoužívejte na svazích se sklonem víc než 10 stupňů.
- E. VAROVÁNÍ: Do prostoru žacího nože nedávejte nohy ani ruce.
- F. UPOZORNĚNÍ: Před údržbou zařízení odpojte kabel od zapalovací svíčky.
- G. VAROVÁNÍ: Rozdrčené prsty.

Piktogramy pro ovládání a obsluhu (Obrázek 23)

- H. Nízké otáčky
- I. Vysoké otáčky
- J. Olej
- K. Palivo
- L. Motor — Start/Běh/Stop
- M. Páka pro ovládání pohonu — pohon zapnutý
- N. Ovládání otáček motoru - zapnuté

Montáž

Ilustrace a piktogramy začínají na straně 2.

Pokyny na vybalení

Tato sekačka byla kompletně namontována v továrně. Po uložení sekačky do krabice, byla rukojeť nastavena do skladovací polohy. Při nastavování rukojetě do pracovní polohy se řiďte podle dále uvedených kroků

1. Vydejte sekačku z krabice.
2. (Obrázek 2) Vyšroubujte knoflík (A) a příchytky ze spodní rukojetě (C). Zdvihněte dolní rukojeť (C) dokud se její konce nezajistí v pracovní poloze. Našroubujte a utahujte knoflík (A), dokud dolní rukojeť není pevně zajištěná.
3. (Obrázek 2) Dejte horní rukojeť (B) do pracovní polohy. Našroubujte a utahujte knoflíky (A) dokud horní rukojeť a dolní rukojeť nebudou zajištěny ve své poloze.
4. (Obrázek 4) Při nasazování lanka navíjecího startéru musíte nejprve stlačit páku pro zastavení motoru (F). Pomalu tahejte rukojeť lanka navíjecího startéru (G) a vložte lanko navíjecího startéru do vedení lanka (H).
5. (Obrázek 3) Na modelech s pojezdem upevněte bovdeny k rukojeti pomocí kabelových příchytek (F).

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při sklápění nebo zdvihání rukojetě. Nepoškodte bovdeny. Ohnutý bovden nebude správně fungovat. Před použitím zařízení vyměňte ohnutý nebo poškozený bovden.

Jak namontovat sběrný koš na trávu

1. (Obrázek 5) Zasuňte rám (A) do otevřeného konce sběrného koše na trávu (B).
2. (Obrázek 6) Ujistěte se, že rukojeť (C) je na vnější straně sběrného koše na trávu. Pripevněte sponky (D) k rámu (E).

Jak nasadit sběrný koš na trávu (Obrázek 7)

1. Při nasazování sběrného koše na trávu na sekačku, zvedněte zadní dvířka (F). Uchopte rukojeť (G) sběrného koše na trávu a nasadte háčky sběrného koše na trávu (H) na otočnou tyč zadních dvířek (I). Spusťte zadní dvířka.
- DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, že háčky sběrného koše na trávu (H), jsou nasazené na otočné tyči zadních dvířek (I).

Jak připravit motor

VAROVÁNÍ: Typ benzínu a oleje, které mají být použité, najdete v návodu na obsluhu k motoru. Vždy používejte bezpečnou nádobu na benzín. Při nalévání benzínu do motoru nekuřte. Benzín nenalévejte v uzavřeném prostoru. Před naléváním benzínu vypněte motor. Motor nechte několik minut vychladnout.

UPOZORNĚNÍ: V motoru není olej ani benzín. Před startováním motoru nezapomeňte naplnit olej podle pokynů v návodu na obsluhu motoru. Pokud nastartujete motor bez oleje, tak se neopravitelně poškodí a přestane dále platit záruka. Typ benzínu a oleje, které mají být použité, najdete v návodu na obsluhu k motoru. Před používáním zařízení si přečtěte informace o bezpečnosti používání, údržbě a skladování.

Jak vyměnit mulčovací uzávěr

VAROVÁNÍ: Před odstraněním nebo vložením mulčovacího uzávěru, odpojte kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčke. (Obrázek 8) Některé modely mají doplňkový mulčovací uzávěr. Mulčovací uzávěr použijte (A) na mulčování trávy kvůli hladkému, jemnému řezu. Na vyhazování trávy do sběrného koše na trávu, odstraňte mulčovací uzávěr následujícím způsobem.

Jak odstranit mulčovací uzávěr

1. (Obrázek 9) Zdvihněte zadní dvířka (B).
2. Vyndejte mulčovací uzávěr (A) z vyhazovacího otvoru.

Jak vložit mulčovací uzávěr

1. (Obrázek 9) Zdvihněte zadní dvířka (B).
2. Zasuňte mulčovací uzávěr (A) do vyhazovacího otvoru.

Používání

Ilustrace a piktogramy začínají na straně 3

Páka pro zastavení motoru (Obrázek 10)

Uvolněte páku pro zastavení motoru (A) a motor a nůž se automaticky zastaví. Na nastartování a běh motoru, držte páku pro zastavení motoru (A) v pracovní poloze (B). Před startováním motoru několikrát zmáčkněte a uvolněte páku pro zastavení motoru. Ujistěte se, že bovden pro zastavení motoru se pohybuje volně a že páka pro zastavení motoru funguje správně.

Jak zastavit motor (Obrázek 10)

Na zastavení motoru uvolněte páku pro zastavení motoru (A). Odpojte kabel od zapalovací svíčky, aby nedošlo k nastartování motoru.

Systém pohonu zadních kol (Obrázek 11)

VAROVÁNÍ: Kvůli bezpečnému používání musí být systém pohonu odpojený ihned po uvolnění páky pro ovládání pohonu. Pokud se systém pohonu neodpojí správně, tak sekačku nepoužívejte, dokud systém pohonu nebude nastavený, nebo opravený autorizovaným servisním střediskem. Modely s pojezdem mají systém pohonu zadních kol. Systém pohonu používejte následovně.

1. Držte páku pro zastavení motoru (A) v pracovní poloze. Nastartujte motor.

POZNÁMKA: Pro zastavení motoru uvolněte (pusťte) páku pro zastavení motoru (A).

2. Páku ovládání pohonu (C) přitlačte k rukojeti (B). Tímto se zapne pohon a sekačka se bude pohybovat dopředu. Na snížení rychlosti pohybu mírně uvolněte páku ovládání pohonu.

3. Na odpojení jen systému pohonu, uvolněte páku pro ovládání pohonu (C). V odpojené poloze (D), se sekačka přestane pohybovat dopředu, ale motor bude nadále běžet.

4. Na odpojení systému pohonu, a také vypnutí motoru, úplně uvolněte páku pro zastavení motoru (A).

POZNÁMKA: Pokud se systém pohonu odpojí na nové sekačce, tak je možné, že kola se po zdvihnutí ze země nebudou dále otáčet. Toto je normální při novém řemeni a po jedné nebo dvou hodinách používání sekačky to přestane.

Jak nastartovat motor

VAROVÁNÍ: Nůž se bude při běžícím motoru otáčet.

DŮLEŽITÉ: Před startováním motoru několikrát zmáčkněte a uvolněte páku pro zastavení motoru. Ujistěte se, že bovden pro zastavení motoru se pohybuje volně a že páka pro zastavení motoru funguje správně.

1. Zkontrolujte olej. Přečtěte si návod na obsluhu motoru.
2. Palivovou nádrž naplňte normálním, bezolejovým benzínem. Přečtěte si „Jak připravit motor“.
3. Ujistěte se, že zapalovací kabel je nasazený na zapalovací svíčke.
4. (Obrázek 15) Páku ovládání otáček motoru dejte do polohy (B) fast (vysoké otáčky).
5. (Obrázek 12) Motor s palivovou pumpou (vstřikovačem)

Téměř při všech běžných teplotách okolí, třikrát silně zmáčkněte knoflík palivové pumpy (vstřikovače) (E). V chladnějším počasí možná bude potřebné vstříkovat víckrát. Teplý motor obvykle není potřeba navstříkovat. Po každém stlačení knoflíku vstřikovače počkejte dvě sekundy.

POZNÁMKA: Před prvním startováním nového motoru, zmáčkněte knoflík vstřikovače pětkrát.

POZNÁMKA: Nadbytečné vstřikování může způsobit zahlcení karburátoru palivem. Přečtěte si „Motor nespustí“ v části Řešení problémů.

6. (Obrázek 10) Modely s pojezdem: Ujistěte se, že páka ovládání pohonu (C) je v odpojené (vypnuté) poloze (D).

7. (Obrázek 4 a Obrázek 11) Stojíte za sekačkou. Jednou rukou držíte páku pro zastavení motoru (A) v pracovní poloze tak, jak je to znázorněné (Obrázek 11). Druhou rukou uchopíte rukojeť lanka navíjecího startéru (F), (Obrázek 4).

8. Pomalu tahejte rukojeť lanka navíječícího startéru dokud neucítíte odpor a potom prudkým potáhnutím nastartujte motor. Pomalu vraťte zpět rukojeť lanka navíječícího startéru.

9. Pokud motor nenastartujete po 5 nebo 6 pokusech, tak si přečtěte část Řešení problémů.

Před používáním sekačky

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte stav sběrného koše na trávu, zda není opotřebovaný nebo jinak poškozený. Pokud je opotřebovaný nebo poškozený, tak příslušné díly vyměňte náhradními díly, schválenými výrobcem.

Ujistěte se, že sběrný koš na trávu (pokud je ve výbavě) je správně nasazený na sekačce.

Zkontrolujte stav sběrného koše na trávu, jestli není opotřebovaný nebo jinak poškozený. Pokud je opotřebovaný, nebo poškozený, tak příslušné díly vyměňte pouze náhradními díly, schválenými výrobcem.

Jak nastavit výšku sečení.

VAROVÁNÍ: Nůž se bude při běžícím motoru otáčet. Před změnou výšky sečení, odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.

Modely s jednou společnou pákou pro nastavení výšky sečení

(Obrázek 16 a Obrázek 17)

Pro změnu výšky sečení změňte polohu nastavovacího ramena (B) následovně.

1. Uvolněte nastavovací rameno (B).
2. Posuňte nastavovací rameno do jiné polohy.

Jak naplnit sběrný koš na trávu

Na úplné naplnění sběrného koše na trávu (který je ve výbavě), nechejte motor běžet s páčkou plynu (který je ve výbavě) nastavenou do polohy fast (vysoké otáčky).

Jak vyprázdnit sběrný koš na trávu

VAROVÁNÍ: Před odmontováním sběrného koše na trávu vypněte motor. Před odstraňováním jakékoli trávy z krytu sekačky, odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.

1. (Obrázek 7) Zdvihněte zadní dvířka (A).
2. Uchopte rukojeť (B) sběrného koše na trávu. Zdvihněte rám (C) nad otočnou tyč zadních dvířek (I).
3. (Obrázek 13) Vysypte trávu ze sběrného koše na trávu (E).

Rady pro sečení

Některé modely mají doplňkový mulčovací uzávěr. Když je mulčovací uzávěr nasazený, tak se tráva poseká na jemno a lehko se recykluje. Protože se živiny vrátí do půdy, trávník bude potřebovat méně hnojiva.

Následující rady zvýší výkonnost a zlepšení vzhledu trávníku.

-Tráva musí být suchá. Když je tráva vlhká, těžko se seče a tvoří se těžké shluky trávy

-Tráva nesmí být příliš vysoká. Maximální výška pro efektivní sečení je 9,8 cm. Nastavování výšky nastavte tak, aby se sekala nejvíc jen jedna třetina výšky trávy.

-Když je tráva vyšší než 9,8 cm, tak je třeba ji sekat na dvakrát. Při prvním sečení nastavte nastavování výšky do nejvyšší polohy. Při druhém sečení nastavte menší výšku.

-Ostří nože musí být stále ostré. Nůž který není ostrý, působí hnědnutí konců trávy.

-Vyčištění spodního krytu sekačky. Nahromadění trávy, nebo jiných nečistot na spodku krytu sekačky způsobí snížení výkonnosti.

Pro zvýšení kvality sečení zkuste následující:

- zvýšte výšku sečení
- sečte častěji
- sečte při nižší rychlosti pohybu po trávníku
- zmenšete šířku záběru sečení
- změňte směr sečení
- sečte dvakrát

Údržba

Údržba motoru

Ilustrace a piktogramy začínají na straně 2.

Pro udržení svého stroje v dobrém původním stavu, postupujte podle následující části věnované údržbě. Před startováním motoru si přečtěte tento návod a taktéž návod na obsluhu motoru. Všechny informace o údržbě motoru jsou uvedené v návodu na obsluhu motoru.

VAROVÁNÍ: Před kontrolou, nastavováním, nebo opravou, odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.

Naklánění motoru

(Obrázek 14) *Upozornění:* Nenaklánějte (nepřevracejte) motor tak, aby se zapalovací svíčka dostala dolů.

Když děláte servis motoru, zkontrolujte nůž nebo vyčistěte spodek krytu sekačky; motor vždy naklánějte tak, aby přitom zapalovací svíčka byla nahoře. Přeprava nebo nakládání motoru, při kterém se zapalovací svíčka dostane dolů, způsobí následovně.

- těžké startování
- kouření motoru
- znečištění zapalovací svíčky.
- nasáknutí vložky vzduchového filtru olejem nebo palivem

Mazání

1. Kvůli maximální výkonnosti každých 25 hodin namažte kolečka a všechny otočná místa motorovým olejem.

2. Mazání motoru si přečtěte v návodu na obsluhu motoru.

POZNÁMKA: Nemažte bovden pro zastavení motoru. Mazání poškodí bovden a zabrání jeho volnému pohybu. Pokud je bovden ohnutý nebo poškozený, tak ho vyměňte.

Jak vyčistit kryt sekačky

VAROVÁNÍ: Nůž se bude při běžícím motoru otáčet. Před čištěním krytu sekačky vypněte motor a odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčce.

Nahromadění trávy nebo jiných nečistot na spodku krytu sekačky způsobí snížení výkonnosti. Po sečení vyčistěte kryt sekačky následovně.

1. Vypněte motor.
2. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky.
3. Vyčistěte vršek a spodek krytu sekačky.

Jak vyměnit hnací řemen

Pro výměnu nebo údržbu hnacího řemene dopravte sekačku k autorizovanému servisnímu zástupci.

Jak nastavit bovden pro ovládání pohonu (Obrázek 18)



VAROVÁNÍ: Před nastavováním bovden pro ovládání pohonu uvolněte (pusťte) páku pro zastavení motoru a počkejte až se motor zastaví.

Když se systém pohonu nezapíná a nevypíná správně, tak zkontrolujte správné namontování rukojetě. Ujistěte se, že všechny díly jsou v dobrém stavu, nejsou zlomené nebo ohnuté a všechny upevňovací prvky jsou utáhnuté.

Opotřebované díly změní funkčnost systému pohonu. Pokud sečete vysokou, hrubou travu nebo sečete na svazích, tak systém pohonu může proklouzávat a bovden pro ovládání pohonu je příliš volný. Když systém pohonu proklouzává, tak vykonajte následující nastavení nebo dopravte sekačku do autorizovaného servisního střediska.

1. (Obrázek 18) Pokud systém pohonu proklouzává, tak otočte nastavovací prvek bovden (A) o jednu otočku ve směru uvedeném na obrázku. Začněte sekat a vyzkoušejte systém pohonu.
2. Když systém pohonu nadále proklouzává, tak nastavovací prvek bovden otočte ještě o jednu otočku, aby se bovden zkrátil. Znovu vyzkoušejte systém pohonu.
3. Nastavování a zkoušení opakujte dokud systém pohonu nepřestane proklouzávat.
4. Před sečením se ujistěte, že se systém pohonu správně vypíná a že se sekačka zastaví. Když se systém pohonu nevypne, tak sekačku nepoužívejte a přepravte ji do autorizovaného servisního střediska.

Údržba nože (Obrázek 19)



VAROVÁNÍ: Před kontrolou nože (B) nebo adaptéru nože (E), odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky a nepřibližujte ho k zapalovací svíčke. Když nůž narazí do nějakého předmětu, tak vypněte motor. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stroje.

Často kontrolujte nůž, (B) zda je opotřebovaný nebo poškozený, například jestli na něm nejsou praskliny. Často kontrolujte matku (A), která upevňuje nůž. Matka musí být stále utáhnuta. Když nůž narazí do předmětu, tak vypněte motor. Odpojte zapalovací kabel od zapalovací svíčky. Zkontrolujte adaptér nože, (E) zda je nebo není poškozený. Zkontrolujte, zda je nůž ohnutý, velmi opotřebovaný nebo jinak poškozený. Před používáním stroje musí být poškozené díly nahrazené náhradními díly z výrobního závodu. Kvůli bezpečnosti, nůž vyměňujte každé dva roky. Ostří nože musí být stále ostré. Nůž, který není ostrý, způsobí hnědnutí konců trávy. Na demontáž, nebo údržbu nože, dopravte sekačku k autorizovanému servisnímu zástupci.

Zkontrolujte výšku sečení (Obrázek 19)

Sekačku vyzkoušejte na malé ploše. Když výška sečení není všude stejná nebo když se posečená tráva nevyhazuje, nebo když se neseče rovnoměrně, tak si přečtěte část **Řešení problémů**.

Skladování se sklopenou rukojetí

UPOZORNĚNÍ: Buďte opatrní při sklápění nebo zdvihání rukojetě. Nepoškodte bovdeny. Ohnutý bovden nebude správně fungovat. Před použitím zařízení vyměňte ohnutý nebo poškozený bovden.

Jak sklopit rukojeť

1. (Obrázek 20) Na modelech s knoflíky (A) uvolněte knoflíky (A) upevňující horní rukojeť (B) k dolní rukojeti (C).

UPOZORNĚNÍ: Při sklápění nebo zdvihání rukojetě zabezpečte, aby se bovdeny nezachytili mezi horní a dolní rukojeť nebo na upevňovacích prvcích rukojeti.

2. (Obrázek 21) Otočte horní rukojeť (B) směrem k zadní straně sekačky.
3. Vyšroubujte knoflíky (D) a příchytky z dolní rukojeti (C).
4. Otočte rukojeť dopředu nad motor, tak jak je to znázorněné na obrázku. Dávejte pozor, aby se přitom nepoškodili bovdeny.
5. Našroubujte knoflíky (D) a příchytky do otvorů dolní rukojeti (C).

Jak zdvihnout rukojeť

1. (Obrázek 21) Zdvihajte dolní rukojeť (C) dozadu, dokud se její konce nenachází v pracovní poloze. Potom ji zajistíte knoflíky (A) a příchytkami.
2. Zdvihněte horní rukojeť (B) do polohy vhodné pro obsluhu.
3. (Obrázek 20) Na modelu s knoflíky (A), našroubujte a utáhněte tyto knoflíky.

Jak připravit sekačku na skladování



VAROVÁNÍ: Nevylévejte benzín uvnitř budovy, v blízkosti ohně nebo když kouříte.

Benzínové výpary mohou způsobit výbuch nebo požár.

1. Vypusťte palivo z nádrže.
2. Nechte motor běžet, dokud se benzín nespotebuje.
3. Vypusťte olej z teplého motoru. Do klikové skříně motoru nalijte nový olej.
4. Z válce vyšroubujte zapalovací svíčku. Do válce nalijte 30 ml oleje. Pomalu tahejte rukojeť lanka navíjecího startéru, aby se olej roznesl po celém válci a chránil ho. Do válce zašroubujte novou zapalovací svíčku.
5. Odstraňte špinu a úlomky z chladících žebor válce a krytu motoru.
6. Vyčistěte spodek krytu sekačky.
7. Úplně vyčistěte sekačku kvůli ochraně nátěru.
8. Sekačku uložte do místnosti s dobrým větráním.
9. Ujistěte se, že ve sběrném koši na trávu není žádná tráva. Tráva, která zůstane ve sběrném koši po dobu skladování, poškodí sběrný koš.

Jak objednat náhradní díly

Používejte jen náhradní díly schválené výrobcem nebo ověřené náhradní díly. Nepoužívejte přídatné zařízení nebo příslušenství, které nejsou přímo doporučeno pro tento výrobek. Na obdržení správných náhradních dílů musíte uvést číslo modelu, které najdete na výrobním štítku výrobku.

Při objednávání jsou potřebné následující informace:

- Číslo modelu
- Výrobní číslo
- Číslo dílu
- Počet kusů

Pokud nedokážete získat díly nebo službu výše uvedeným způsobem, tak se spojte s:

Briggs & Stratton UK Ltd

Road Four, Winsford Industrial Estate, Winsford, Cheshire, CW7 3QN

United Kingdom

www.BRIGGSandSTRATTON.COM

Řešení problémů

Motor nespustí.

1. Ujistěte se, že v palivové nádrži je čistý benzín. Nepoužívejte starý benzín.
 2. Na studeném motoru párkrát stlačte tlačítko palivové pumpy (vstříkovač) (doplňkový na některých modelech).
 3. Ujistěte se, že zapalovací kabel je nasazený na zapalovací svíčke.
 4. Nastavte karburátor. Přečtěte si návod na obsluhu motoru.
 5. Ve válci motoru je moc benzínu. Vyšroubujte a osušte zapalovací svíčku. Několikrát potahejte za rukojeť lanka navíjecího startéru. Zašroubujte zapalovací svíčku. Nasaďte zapalovací kabel na zapalovací svíčku. Nastartujte motor.
 6. Motor se těžko startuje v těžké nebo vysoké trávě. Přepněte sekačku na čistou, suchou plochu.
 7. Zabezpečte, aby páka pro zastavení motoru byla v pracovní poloze.
 8. Zabezpečte, aby palivový ventil byl v poloze ON (otevřený).
- Přečtěte si návod na obsluhu motoru.

Motor se nezastavuje.

1. Uvolněte páku pro zastavení motoru.
2. Zkontrolujte bovden pro zastavení motoru. Když je bovden ohnutý nebo poškozený, tak ho vyměňte.

Výkonnost motoru je nízká.

1. Zkontrolujte nastavení výšky sečení. Pokud je tráva vysoká, tak zvýšte výšku sečení.
2. Zkontrolujte spodek krytu nože. Vyčistěte kryt nože od trávy a jiných úlomků.
3. Zkontrolujte zapalovací kabel k zapalovací svíčke. Ujistěte se, že kabel je nasazený na zapalovací svíčke.
4. Vyčistěte chladící žebra motoru od trávy a jiných úlomků.
5. Zkontrolujte nastavení karburátoru. Přečtěte si návod na obsluhu motoru.
6. Zkontrolujte vzdálenost elektrod zapalovací svíčky. Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky nastavte na 0,76 mm.
7. Zkontrolujte množství oleje v motoru. Když je to potřebné, tak olej dolijte.
8. Zkontrolujte vzduchový filtr motoru. Přečtěte si návod na obsluhu motoru.
9. Benzín není v pořádku. Vypusťte benzín z nádrže a nádrž vyčistěte. Palivovou nádrž naplňte čistým benzinem.

Nadměrné vibrace

1. Nůž není vyvážený. Nůž demontujte a nahraďte ho nožem dodaným z výrobního závodu.
 2. Zkontrolujte, zda není nůž ohnutý, nebo zlomený.
- Poškozený nůž je nebezpečný a musí být vyměněný.**
3. Zkontrolujte adaptér nože. **Zlomený adaptér nože vyměňte.**
 4. Pokud vibrace přetrvávají, tak přepravte sekačku do autorizovaného servisního střediska.

Tráva není správně vyhazovaná z vyhazovacího kanálu.

1. Vyčistěte spodek krytu sekačky.
2. Zkontrolujte, zda nůž není velmi opotřebovaný. Nůž vymontujte a naostřete. Kvůli bezpečnosti každé dva roky vyměňte nůž za nový náhradní, dodaný z výrobního závodu.

Tráva se neseče rovnoměrně.

1. Zkontrolujte nastavení výšky každého kola. Nastavení výšky musí být stejné na všech kolech.
 2. Ujistěte se, že nůž je ostrý.
 3. Zkontrolujte, zda nůž není ohnutý nebo zlomený.
- Poškozený nůž je nebezpečný a musí být vyměněný.**
4. Zkontrolujte, zda adaptér nože není zlomený. **Zlomený adaptér nože vyměňte.**
 5. Páku plynu (pokud je ve výbavě) otočte do polohy fast (vysoké otáčky) nebo start.
 6. Zkontrolujte páku plynu (pokud je ve výbavě). Ujistěte se, že páka plynu není v poloze choke.
 7. Páku plynu (pokud je ve výbavě) otočte do polohy fast (vysoké otáčky). Zkontrolujte otáčky motoru podle návodu na obsluhu motoru.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Platí od 09/07

OMEZENÁ ZÁRUKA

Briggs & Stratton Power Products Group, LLC zdarma opraví nebo vymění každou součástku (součástky) výrobku, která má vadu materiálu nebo zpracování nebo oba dva typy závady. Náklady za dopravu výrobku předloženého na opravu nebo výměnu na základě této záruky musí hradit zákazník. Tato záruka platí na časové období a podléhá níže uvedeným podmínkám. Pokud potřebujete záruční servis, najděte nejbližší servisní opravnu autorizovaného prodejce na webové stránce www.snapper.com. Některé státy nepovolují vyloučení, nebo omezení vedlejších nebo následných škod, tedy výše uvedené omezení a vyloučení se nesmí aplikovat na vás. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva a můžete mít i další práva, které se v jednotlivých státech liší.

Záruční podmínky

Typ výrobku	Spotřebitelské použití	Obchodní použití
Sekačka s obsluhou krácející za sekačkou	2 roky	90 dní

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním maloobchodním zákazníkem nebo komerčním koncovým uživatelem a pokračuje po dobu, která je uvedena v tabulce nahoře. "Zákaznické použití" znamená osobní použití v domácnosti maloobchodním zákazníkem nebo použití na komerční účely, za účelem vytváření příjmu nebo na účely pronájmu. Pokud se už výrobek používal na komerční účely, potom se za účelem této záruky bude považovat jako obchodní použití. Na získání záruky není potřebná žádná registrace záruky. Uchovejte si nákupní doklad.

O VAŠÍ ZÁRUCE

Pokud potřebujete záruční opravu omlouváme se vám za to, že jsme vám způsobili problémy. Záruční opravu může vykonat každý autorizovaný dodavatel servisních služeb. Většina záručních oprav se vyřídí běžným způsobem, ale někdy požadavek na záruční servis nemusí být přiměřený. Například, záruční servis se nevztahuje na takový výrobek, u kterého poškození vzniklo v důsledku nesprávného použití, nedostatkem běžné údržby, v důsledku nesprávné přepravy, nesprávného zacházení, skladování nebo kvůli nesprávné instalaci. Podobně, záruka neplatí, jestliže bylo odstraněné sériové číslo výrobku nebo jestliže byl výrobek změněný nebo upravený.

Táto záruka se vztahuje jen na vadný materiál výrobku a / resp. nebo zpracování. Abychom se vyhnuli nedorozumění, které by mohlo vzniknout mezi zákazníkem a dodavatelem servisních služeb, níže uvádíme některé příčiny poruch výrobku, na které se záruka nevztahuje.

- **Běžné opotřebení: Zařízení poháněné malým motorem**, podobně jako všechna mechanická zařízení, vyžadují pravidelnou údržbu a servis dílů, aby dobře fungovali. Záruka neplatí na výrobek nebo díly, kterých životnost skončila při normálním používání.
 - **Montáž:** Tato záruka neplatí na výrobek, který byl nesprávně smontovaný nebo byl smontovaný nedovoleným způsobem, byl vyměněný, nebo upravený. Těž montáže bránící startování, mají za následek nedostatečný výkon motoru.
 - **Nesprávná údržba:** Životnost tohoto výrobku závisí na podmínkách v kterých pracuje a péči, která je mu věnovaná. Doporučené intervaly údržby a nastavování jsou uvedené v návodu na obsluhu. Výrobky jako kultivátory, plotostříhy, rotační sekačky jsou často používané v prašném nebo znečištěném prostředí, které způsobí jejich předčasnou opotřebení. Na toto opotřebení, způsobené špínou, prachem nebo jiným abrazivním materiálem, který se dostal do výrobku kvůli nevhodné údržbě, neplatí záruka. Záruka nebude platit na odstraňování závad, které byly způsobené použitím jiných než originálních náhradních dílů.
 - **Nesprávné, resp. nevhodné palivo nebo mazivo:** Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené použitím zvětraného paliva nebo alternativních benzínů. Poškození motoru nebo dílů motoru, t.j. spalovací komory, ventilů, sedel ventilů, vedení ventilů, spálené vinutí motoru startéru, způsobené použitím alternativních paliv, jako například petroleje, zemního plynu, není kryté zárukou, pokud motor není na použití daného paliva certifikovaný. Záruka neplatí na díly, které jsou poškrabané nebo zlomené kvůli tomu, že výrobek byl používán s nedostatečným množstvím oleje, znečištěným olejem nebo olejem nesprávné třídy ani na díly výrobku poškozené chybějícím mazáním.
 - **Nesprávné používání:** Správné používání výrobku je popsáno v návodu na obsluhu. Výrobek poškozený přetočením, přehřátím nebo používáním v stísněném prostoru, bez dostatečného větrání. Výrobek zlomený příliš silnými vibracemi, způsobenými uvolněným upevněním motoru, chybějícími nebo nevyváženými noži, rotory, přetočením nebo klikovým hřídelem ohnutým v důsledku nárazu do tvrdého předmětu. Záruka se nevztahuje na poškození nebo nesprávné fungování, způsobené nehodami, nesprávným použitím nebo nevhodným servisem nebo zamrznutím nebo chemickým rozkladem, jako i intenzivnějším používáním než je doporučeno v návodu na obsluhu.
 - **Běžné nastavování, spotřební položky nebo nastavení:** Tato záruka neplatí na spotřební položky, jako například olej, řemeny, nože, O-kroužky, filtry, atp.
 - **Ostatní vyloučení ze záruky:** Záruka neplatí na opravu nebo nastavení dílu (dílů), které nejsou vyrobené u Briggs & Stratton. Tato záruka neplatí na závady způsobené vyšší mocí a jinými událostmi, které výrobce nedokáže ovlivnit. Taktéž neplatí na použité, renovované a demonstrační výrobky.
- Záruční servis poskytují jen autorizovaní servisní zástupci. Svého nejbližšího zástupce si vyhledejte na naší mapě na stránce BRIGGSandSTRATTON.COM